* Alguma da informação neste manual pode diferir do seu telefone, dependendo do software instalado ou do operador.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-04652A
Portuguese. 12/2003. Rev 1.0

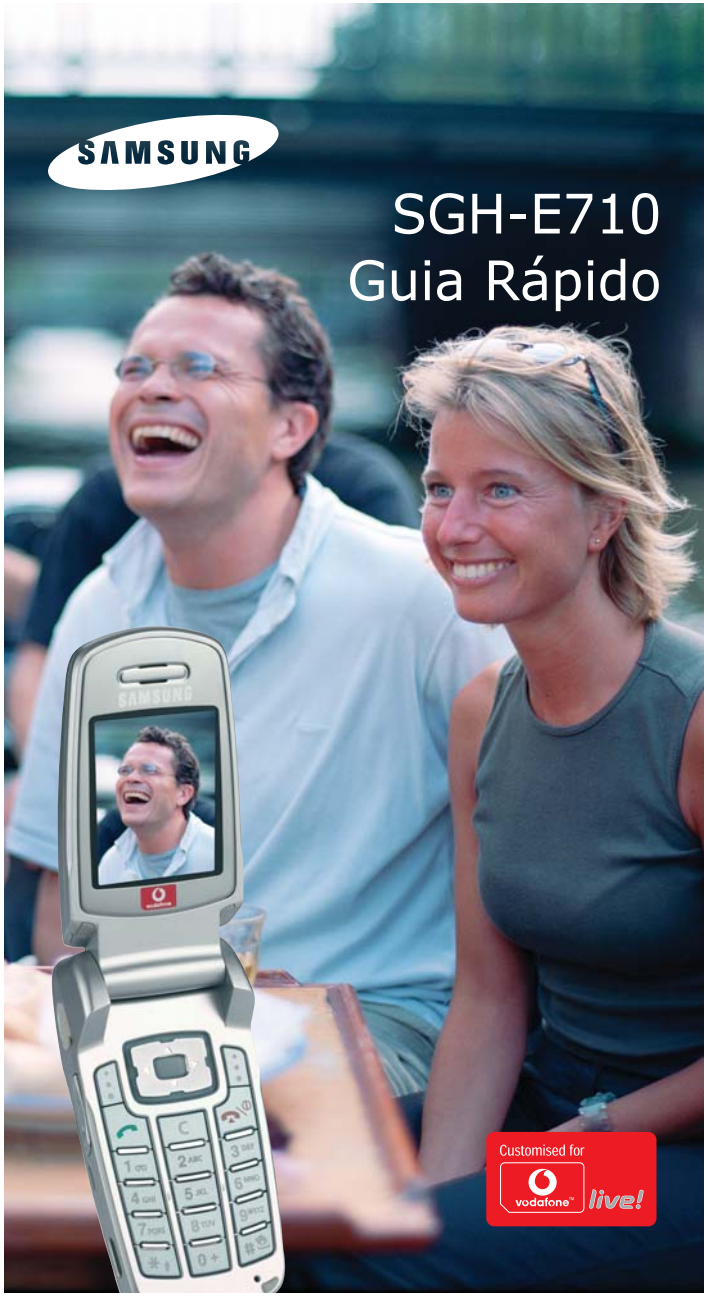

# GUIA RÁPIDO DO SAMSUNG SHG-E710

*Em apenas alguns minutos, este Guia Rápido irá mostrar-lhe como utilizar as principais funções do seu novo SGH-E710.*

*Iremos mostrar-lhe como tirar fotografias e filmar clips de vídeo com a sua câmara integrada, como envia-los em mensagens MMS e como ligar-se ao Portal móvel Vodafone live!. Poderá também fazer download de novos toques polifónicos, jogos e fundos – assim como enviar uma fotografia como um postal de correio...*

*Para saber mais sobre todas as funções e aplicações do seu telemóvel, por favor leia o Manual do Utilizador.*

## Como começar

Antes de poder fazer tudo isto, precisa de se certificar de que o seu telemóvel está preparado para tal.

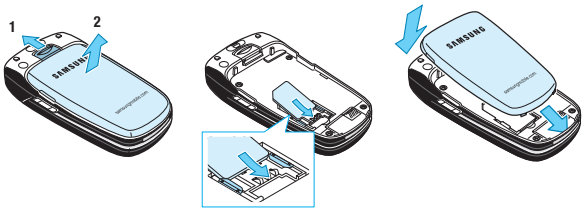


**1. Insira o cartão SIM:**
Empurre para cima o botão de bloqueio da bateria e remova-a. Insira o cartão SIM da Vodafone (com os contactos dourados virados para baixo) no respectivo suporte, certificando-se de que o canto que está cortado fica bem alinhado. Volte a colocar a bateria no sítio, premindo até ouvir um clique.

**2. Carregue a bateria:**
Antes de utilizar o seu telefone pela primeira vez, é importante carregar a bateria durante, pelo menos, 4 horas.

**3. Ligue o telemóvel:**
Abra o telefone, depois prima e mantenha premida a tecla . (Deve fazer o mesmo para o desligar.)

# 1. UTILIZAR O TELEFONE

## Teclas e Navegação

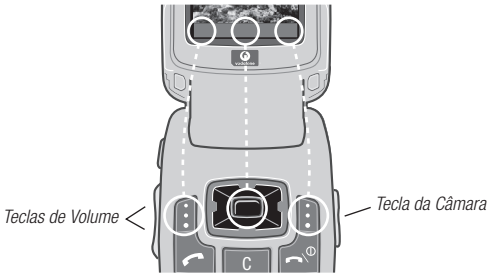


**Tecla de Software do Lado Esquerdo:** Selecciona o comando ou o ícone que estiver no lado inferior esquerdo do ecrã (normalmente **Selec.**). No modo em espera: Acciona os **Contactos**.

**Tecla de Software do Lado Direito:** Selecciona o comando ou o ícone que estiver no lado inferior direito do ecrã (normalmente **Regressar**).
No modo em espera: Liga-o à **Vodafone live!**

**Tecla Central:** Utilizada para Seleccionar um item, Confirmar ou Tirar uma fotografia.
No modo em espera: Leva-o até ao Menu Principal.

**Teclas de Navegação:** Servem para se movimentar através dos ícones e das listas do menu.
No modo em espera: ◀ vai para **Mensagens**, ▲ vai para a **Câmara**, ▶ vai para o **Calendário** e ▼ vai para os seus **Contactos**.

**Tecla de atendimento:** Efectua ou atende uma chamada.
No Modo em espera: activa o **Lista remarcação**.

**Tecla End:** Leva-o de volta ao ecrã do Modo em espera.
Quando o telefone toca: Termina a chamada.
Premir e manter premido: Liga e desliga o telefone.

**Tecla Apagar:** Para apagar texto ou números.

**Teclas de Volume:** Ajusta o volume do som durante uma chamada.
Nos menus: Move-se para cima e para baixo.

**Tecla da Câmara:** Leva-o para o modo **Câmara** (quando no Modo em espera).
No modo Câmara: Tira uma fotografia.

## 2. A CÂMARA

*Com a câmara integrada e o zoom, agora pode captar imagens e mesmo clips de vídeo (consulte a secção 8 sobre vídeo). Pode também enviar fotografias para outras pessoas através de uma mensagem multimédia MMS.*

### Tirar e enviar uma fotografia

**1. Vá até ao modo Câmara:** Quando está no ecrã Principal, prima a tecla de navegação para cima ▲ isto leva-o até o menu **Câmara**. Depois realce Tirar foto e prima [ ] para seleccionar. (Pode também premir a tecla da Câmara para ir directamente para o modo Câmara.)

**2. Arranje a sua fotografia:** Premir as teclas de volume, num dos lados do telefone, permite-lhe controlar o zoom sobre a cena. Premir ◀ ou ▶ permite-lhe controlar a luminosidade. Premir ϟ [Tecla de Software da Direita] acciona a luz da câmara.

***Sugestão:*** *Premir a tecla de software da Esquerda activa o menu* ***Opções****, onde pode alterar as Definições, adicionar Molduras e mesmo tirar várias fotografias (Multi-shot).*

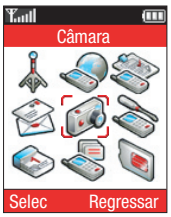

**3. Tire a fotografia:** Prima [ ] para captar a imagem (ou prima a tecla da Câmara). Prima [Cancelar] para tentar de novo ou prima novamente [ ] para **Guardar** (fica guardada em **Menu/Câmara/Minhas fotographias**). Depois prima [Opções]. Para a enviar como uma Mensagem com Imagem, escolha **Enviar**. (Consulte a página seguinte para mais informação sobre MMS.)

***Sugestão:*** *Também no menu* ***Enviar*** *encontra a opção* ***Postal MMS****. (Consulte a última página deste Guia Rápido para mais informações sobre este serviço.)*

## 3. MMS (Mensagens Multimédia)

*A vida não se resume a texto. Com as mensagens multimédia MMS, agora é possível enviar também imagens e sons! O processo é muito semelhante ao de uma mensagem de e-mail, com imagem e som em anexo. O seu aparelho já está preparado para enviar e receber Mensagens MMS, mas se tiver problemas contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Vodafone.*

### Criar uma nova mensagem MMS

**1. Abra um novo MMS:**
Seleccione **Mensagens** a partir do Menu Principal. Seleccione **Mensagens com imagens**, depois **Criar Mensagem**.

**2. Escreva o Assunto:**
Utilize o teclado para escrever o Assunto (título) da sua mensagem. Prima [Sim].

***Sugestões:*** *Prima a tecla para circular entre os modos Multi-tap, Numérico, Símbolos e T9. A tecla dá um Espaço, a tecla alterna entre Maiúsculas e Minúsculas e a tecla adiciona pontuação. No modo T9 (texto preditivo), premir a tecla permite-lhe circular entre as várias opções de palavras e pontuação.*

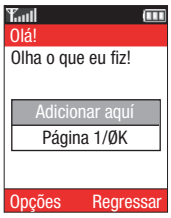


**3. Adicione o texto:**
Prima [Opções] para activar o menu **Opções**, depois seleccione **Adicionar texto**. Escreva a sua mensagem, depois prima [Sim].

**4. Adicione uma fotografia:**
Prima [Opções] e seleccione **Adicionar Minha Fotografia**. Escolha **Minhas Fotografias** para adicionar uma fotografia guardada ou **Tirar fotografia** para tirar uma nova com a sua câmara.

***Sugestão:*** *Se quiser enviar mais do que uma foto, tem de adicionar outra "página" ao seu MMS. No ecrã da* ***Mensagem*** *utilize as teclas de navegação para mover o realce de* ***Adicionar aquí*** *para* ***Página1/...*** *e seleccione [Opções]/* ***Adicionar página****. Agora pode adicionar mais imagens, texto ou sons.*

**5. Adicione um som gravado:**
Seleccione **Adicionar som** no menu **Opções**. Seleccione **Gravar** e depois prima parar começar a gravar. Prima de novo para parar. Seleccione **Guardar** e depois prima [Sim] para o adicionar ao seu MMS. (Verá uma pequena imagem de um altifalante indicando que foi adicionado um som.)

**6. Pré-visualize o seu MMS:**
Seleccione [Opções]/**Pré-visualização**. Poderá ver (e ouvir) o mesmo que a pessoa que receber o seu MMS. Escolha **Eliminar** a partir do menu [Opções] para alterar quaisquer elementos com os quais não esteja satisfeito.

## Enviar a sua Mensagem MMS

**1. Seleccione o menu Enviar:**
No menu **Opções**, seleccione **Enviar** e depois **Para(Ø):**.

**2. Opções Para:**
Agora pode escolher para quem quer enviar a sua mensagem:

**Número de telefone:** Insira um número de telemóvel (se o telemóvel do destinatário não for compatível com MMS, este receberá um endereço de email onde poderá ver a sua mensagem).
**E-mail:** Escreva um endereço de e-mail (prima a tecla três vezes para obter a tecla @).
**Contactos:** Escolha um número de telefone ou um endereço de e-mail a partir da Contactos.

**3. Envie a sua mensagem MMS:**
Seleccione **Enviar mensagem**.

***Sugestões:*** *Tente enviar uma mensagem para si mesmo para ver como funciona! Se quiser enviar para mais do que uma pessoa, seleccione* ***Cc(Ø):*** *ou* ***Bcc(Ø):*** *no menu Enviar msg Imagem.*

## 4. VODAFONE *live!*

*Semelhante a um site de Internet, o Portal móvel Vodafone live! está estruturado com ícones intuitivos para que possa aceder rapidamente aos conteúdos que mais lhe interessam. De forma simples e prática, pode saber as notícias mais actualizadas, ver quais os filmes em estreia, receber alertas com os golos da sua equipa, ou pode ainda fazer download de mais toques, de imagens, de jogos, de sons, ou fundos... Se tiver problemas em aceder a Vodafone live!, contacte o Serviço de Apoio a Clientes da Vodafone (16 9 12).*

**Ligar-se à vodafone *live!***

Basta premir a tecla live! (quando está no modo em espera) para se ligar ao menu principal do Portál móvel Vodafone live! Para sair, prima e mantenha premida a tecla .

***Sugestões:*** *Use as teclas de navegação para realçar o item que quer seleccionar, depois prima para abrir essa página. Prima [Regressar] para voltar à página anterior. Prima [Opções] para ver o menu Opção do Browser.*

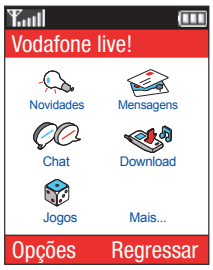


**Ou ligue-se directamente aos serviços da Vodafone live!:**
No Menu principal, vá a **Vodafone live!**, seleccione **Favoritos** e escolha o serviço que pretende:

**Jogos:** Divertimento e jogos para efectuar download...
**Download Toques:** Faça download de músicas, sons e toques.
**Download Imagens:** Faça download de imagens, animações e fundos.
**Pesquisa:** Procure o que precisa na Vodafone live!
**Encontrar:** Obtenha a informação local que precisa, onde quer que esteja.
**Notícias:** Tenha acesso às últimas notícias e às previsões do tempo...
**Desporto:** Notícias, resultados e classificações.

**Sugestão:** A Vodafone live! está a crescer e a mudar continuamente por isso estas opções podem variar. Continue atento para ver o que há de novo.

## 5. DOWNLOADS

*Personalize o seu telemóvel fazendo downloads de novos toques, imagens e fundos da Vodafone live!. Pode fazer downloads a partir do Portal móvel da Vodafone live! ou do menu* ***Favoritos*** *(consulte a página anterior), ou pode usar os menus Download:*

**Mais Downloads**

**1. Fazer download de um novo toque:**
O seu SGH-E710 usa toques polifónicos o que lhe permite ter um espectacular som mais real. Vá à **Menu/Vodafone live/Meus documentos/Sons** e escolha **Mais downloads**. Isto leva-o directamente para a secção de downloads de toques da Vodafone live!. Escolha o toque pretendido e siga as instruções para fazer o download.

***Sugestão:*** *Para activar o seu toque, vá a* ***Vodafone live/Meus documentos/ Sons*** *e escolha* ***Sons guardados****. Realce o toque que acabou de obter e seleccione* ***Def. como toque*** *no menu [Opções].*

**2. Fazer download de um novo fundo:**
Para escolher uma nova imagem de fundo para o seu telefone, vá a **Vodafone live/Meus documentos/Imagens** e escolha **Mais downloads.** Isto leva-o directamente para a secção de downloads de fundos da Vodafone live!. Escolha uma imagem e siga as instruções para fazer o download. Depois vá a **Vodafone live/Meus documentos/Imagens guardadas**, seleccione a imagem que acabou de obter e escolha **Def. como fundo** no menu [Opções].

**3. Fazer download de novos jogos:**
Para adicionar mais jogos de grande qualidade ao seu telefone, seleccione **Vodafone live/Meus documentos/Jogos&mais/Mais downloads**. Escolha um jogo para fazer o download e depois poderá encontrá-lo em **Vodafone live/Meus documentos/Jogos&Mais/Aplicações guardadas** (já lá existem alguns grandes jogos).

## 6. OUTRAS FUNÇÕES E SERVIÇOS

**1. Enviar um Postal:**
Agora pode enviar uma fotografia que estiver no seu aparelho em formato de postal dos correios. Tire uma fotografia, depois escolha a opção **Postal MMS** no menu [Opções]. Ou vá a **Menu/Câmara/Minhas fotographias**, escolha a fotografia que quer enviar e seleccione **Postal MMS** a partir do menu [Opções]. Escreva o texto e o Endereço. A fotografia e o texto serão imprimidos num postal que é depois enviado por correio.

**2. Modo Silencioso**:
Vá até ao modo Silencioso, prima e mantenha premida a tecla no ecrã em Espera (verá o ícone no lado superior do seu ecrã). Faça o mesmo para restaurar o volume do toque.

**3. Modo Lanterna:**
Com a aparelho fechado, prima e mantenha premido qualquer uma das teclas de Volume que estão num dos lados do telefone. Isto activa a luz da Câmara – pode assim utilizar o aparelho como uma lanterna! Prima e mantenha premido de novo para cancelar.

**4. Modo Câmara com o aparelho fechado:**
Igualmente com o aparelho fechado, prima e mantenha premida a tecla da Câmara, num dos lados do telefone, até ouvir um bip. Isto activa a Câmara – pode ver o enquadramento da Câmara no visor exterior. Prima novamente o botão da Câmara para tirar uma fotografia (é automaticamente guardada em **Minhas Fotographias**).

**5. Clips de Vídeo:**
Prima (no modo em Espera) para ir para o Menu principal e seleccione o ícone da **Câmara**, depois **Vídeo** e depois **Gravar**. O ecrã torna-se o seu visor. Prima [Tecla de software da esquerda] para começar a gravar (até 5 segundos) e prima [Corta!] para parar. Prima para Guardar o seu clip. Vá a **Menu/Câmara/Vídeo/Clipes** para ver os seus clips.